



TNT, SATELLITE, CÂBLE,
IPTV, FIBRE OPTIQUE ET WIFI

MESUREURS DE CHAMP

www.promax.fr



RANGER*Neo* ATSC



Décodage HEVC H.265 High efficiency Video Codec

Le **RANGER*Neo* ATSC** est le nouvel équipement de référence des mesureurs de champ et analyseurs TV. Il couvre les fréquences de 5 à 2500 MHz et inclut le décodage vidéo HEVC.



SPECTRE ULTRA-RAPIDE



AFFICHAGE TRIPLE FENÊTRE




LÉGER (< 3 kg)



BATTERIE INTELLIGENTE *




RANGER^{Neo} ATSC

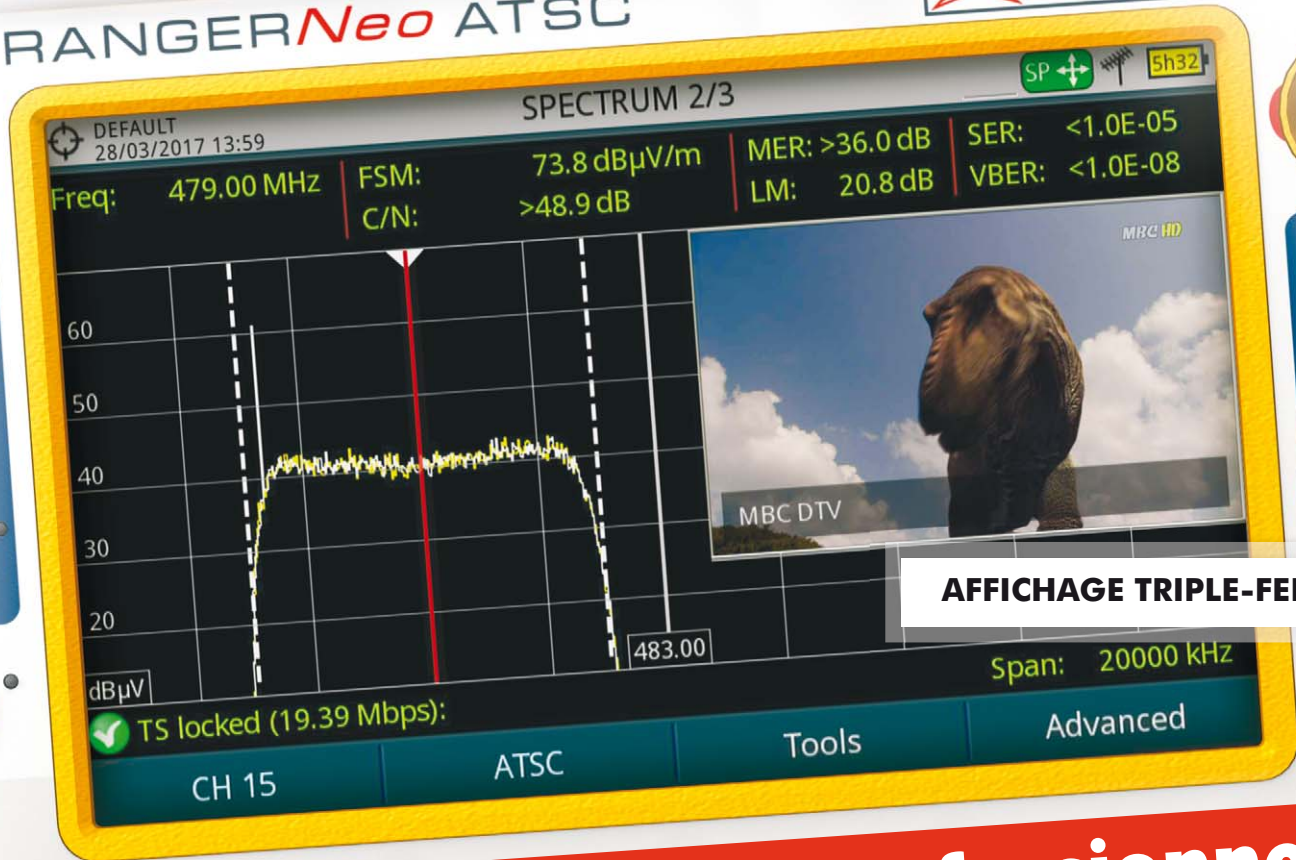Analyseur de spectre professionnel


Traces référence

Figiez le contour du spectre et comparez-le avec le signal en cours.

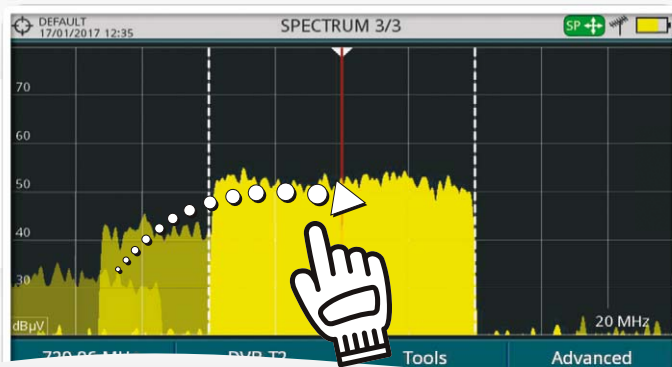


MIN et MAX Hold

Affichez-les séparément ou simultanément avec le signal en cours.

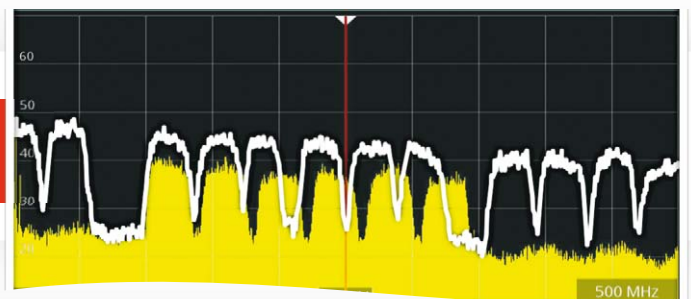


Touch screen

Place the marker on any channel and move the trace using your finger.

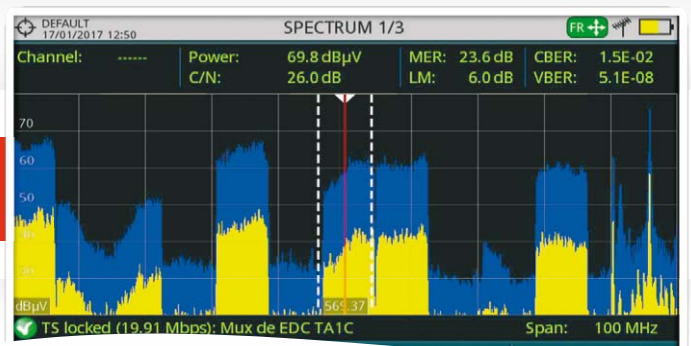



RANGERNeo

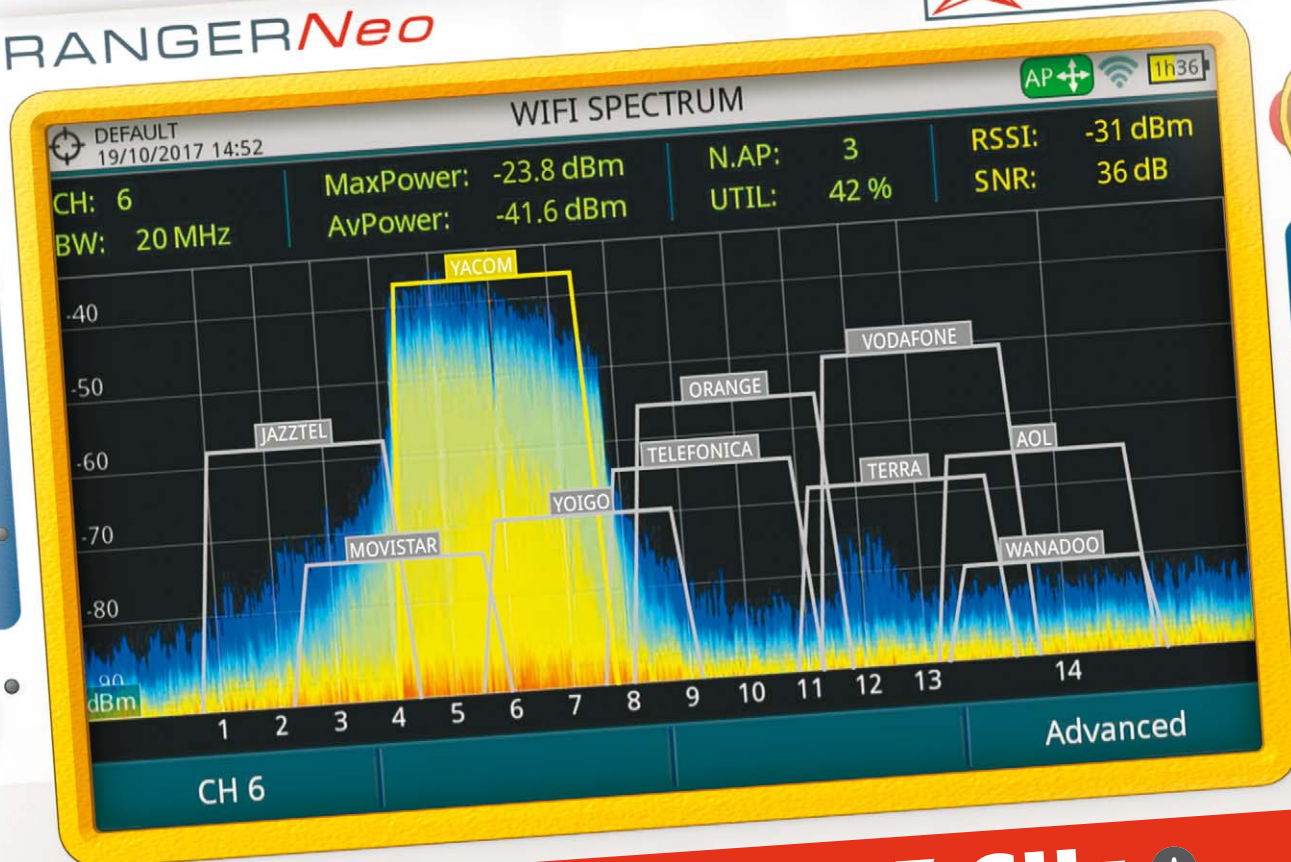

Analyseur WiFi 2,4 et 5,7 GHz ★

Affichage simultané du spectre réel + Données des points d'accès WiFi

Les signaux WiFi peuvent être brouillés par les interférences provenant d'autres points d'accès WiFi mais aussi par d'autres sources non-WiFi telles que les caméras CTTV sans fil, ou un four microondes. Les **RANGERNeo ATSC** peuvent afficher le spectre réel simultanément aux informations et données des points d'accès.

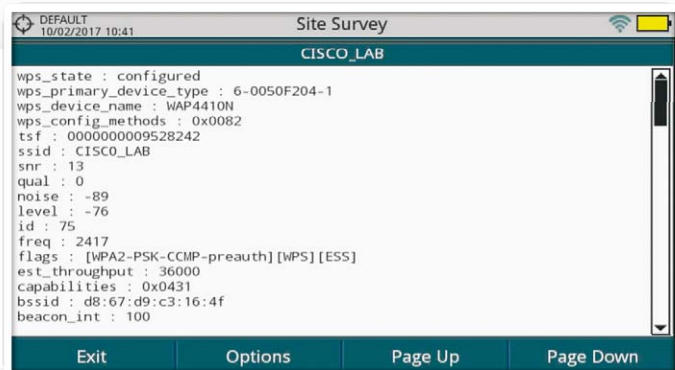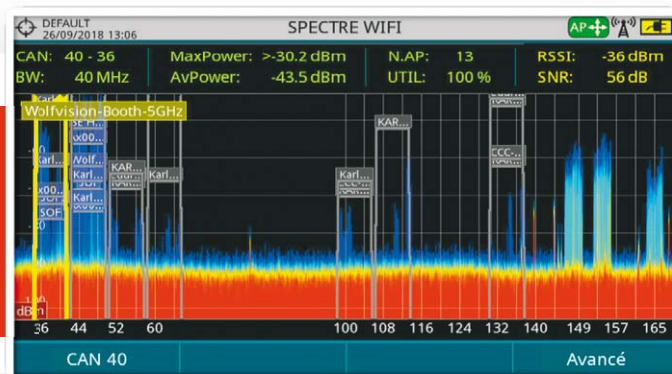


Information du point d'accès

Les **RANGERNeo ATSC** affichent les informations utiles sur les points d'accès tels que SSID, RSSI, SNR, paramètres de sécurité, etc. Ils indiquent également le nombre de points d'accès par canal.



RANGER^{Neo} ATSC

8 VSB CONSTELLATION

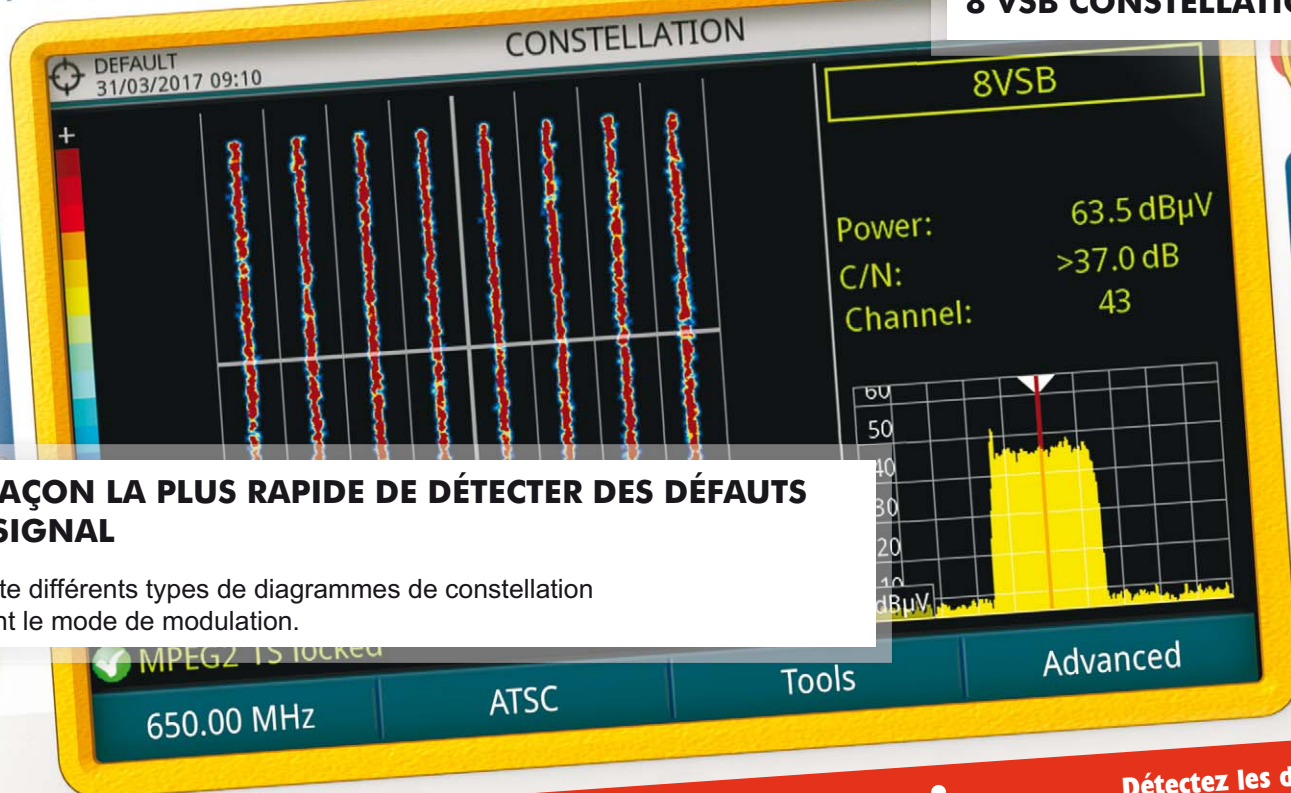

LA FAÇON LA PLUS RAPIDE DE DÉTECTER DES DÉFAUTS DU SIGNAL



Il existe différents types de diagrammes de constellation suivant le mode de modulation.

Diagramme de constellation

Détectez les défauts d'un seul coup d'oeil

Constellation 16/32 APSK, 8PSK et QPSK

Dans le cas d'un canal de diffusion idéal, sans bruit ni interférences, tous les symboles sont reconnus par le démodulateur sans erreurs. Dans ce cas, ils apparaissent représentés sur le diagramme de constellation comme des points bien définis sur un point précis du graphique, sans former des nuages.

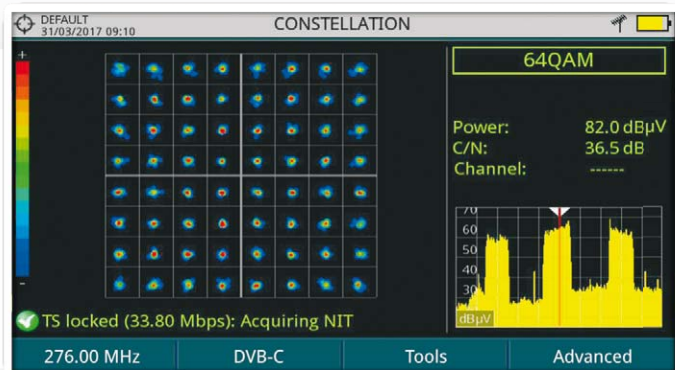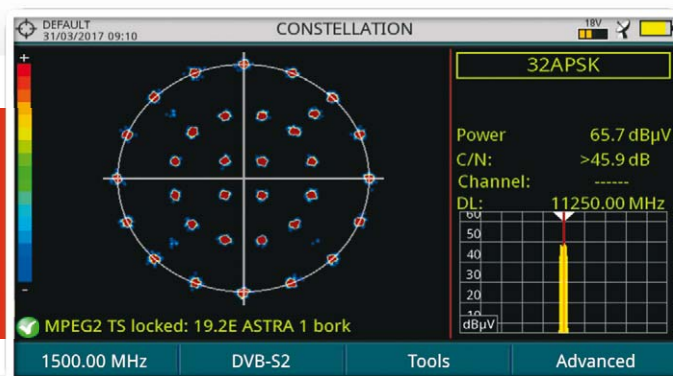


16, 32, 64, 128, 256 QAM

Chaque type de modulation est représenté de différente façon. Un signal DVB-C 16QAM est représenté sur l'écran par un total de 16 zones différentes, tandis que un signal DVB-C 64QAM est représenté par un total de 64 zones différentes, et ainsi de suite.

MESURES IPTV

Fonctions IPTV avancées ★

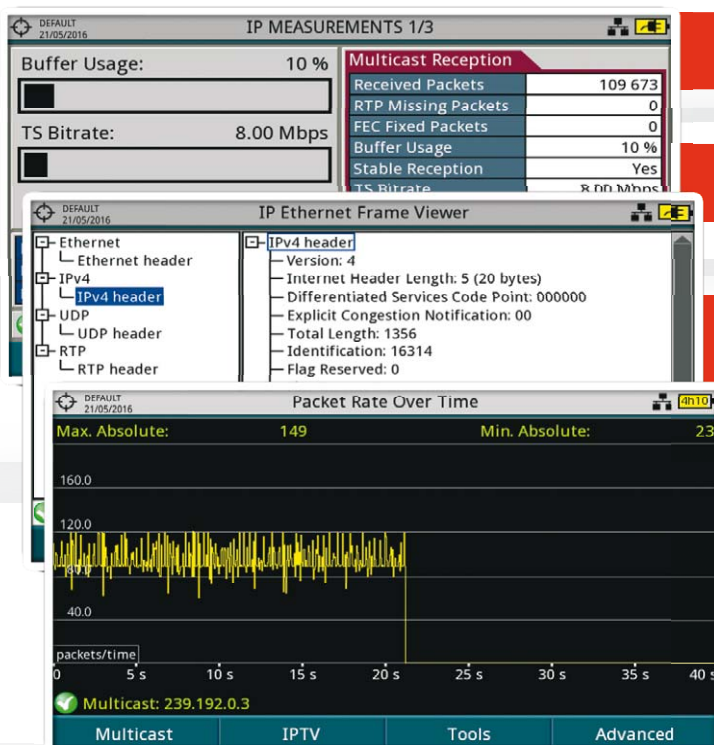

Débit du Réseau

Visualiser le *bitrate* de tout le réseau fournira une indication de la charge du réseau et de la possibilité de surcharge.

Media Delivery Index

Une mesure de qualité essentielle qui est composée de deux mesures : Delay Factor et Media Loss Rate.

IP Ethernet Frame Viewer

Permet de capturer un paquet multicast et afficher tous les détails de sa structure, par exemple son *Time to Live*, tous les champs du protocole RTP, etc. Il s'avère très utile pour s'assurer que toute la signalisation est correcte.

PING, Trace, Temps d'arrivée entre paquets et IPDV

Ces outils s'avèrent très utiles pour identifier les problèmes de communication, depuis l'interruption total du service jusqu'à des retards non contrôlés ; les deux facteurs peuvent devenir importants en termes de rendement.



Monitoring à distance et webControl ★

Le *webControl* est un mode de travail des mesureurs de champ **RANGER Neo** qui permet son contrôle à distance à travers un réseau local (LAN) ou Internet. Ainsi, il est possible de se connecter à l'appareil de n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment.



MESURES ET SPECTRE

Paramètres de réglage, navigation en temps réel et ajustement du spectre, mesures des canaux ...



PARAMETRES TV

Streaming d'un programme TV/radio, affichage des informations, enregistrement du TS ou du programme ...



SUPERVISION

Supervision des paramètres de qualité, création d'alarmes et de pré-alarmes, message e-mail ...




HISTORIQUE DE SUPERVISION

Affichage des graphiques de mesures, revue des mesures, export des données en CSV ...



GESTION DES INSTALLATIONS

Importation et exportation des fichiers de la mémoire interne de l'équipement ou du média de stockage connecté par la clé USB.

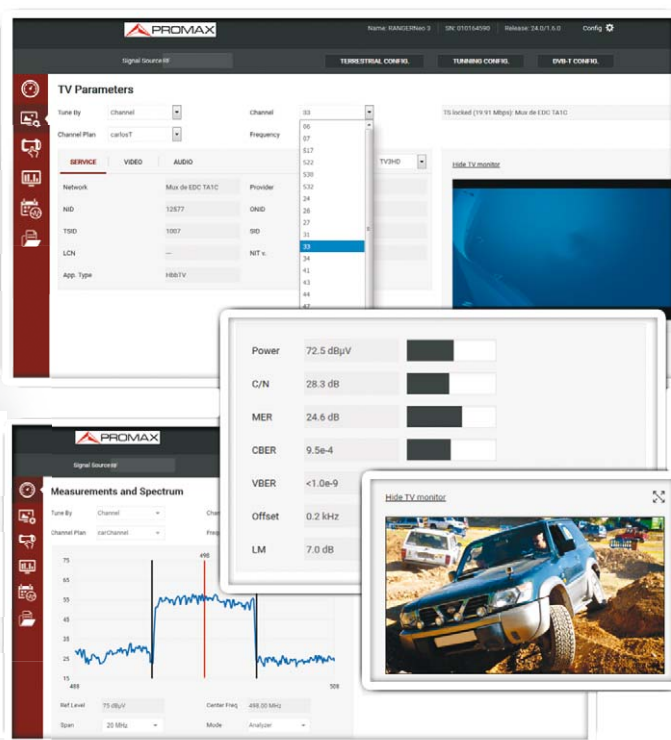




OUTIL DE MONITORAGE : SUPERVISION À DISTANCE DE LA QUALITÉ DU SIGNAL

Alarms

Channels ▲	Date & Hour ▼▲	Description
! 53	2017/10/17 8:20:00	POWER (52) > 50
! 53 BASE	2017/10/18 7:53:00	PLP (101) Not found
! 53 BASE 100	2017/10/17 8:24:00	MER (35) < 40

Console RANGERNeo

Le mode Console permet le contrôle complet et à distance du mesureur de champ, depuis n'importe quel endroit et sans besoin de logiciels supplémentaires. Cette interface virtuelle donne accès à distance à toutes les fonctions du mesureur.

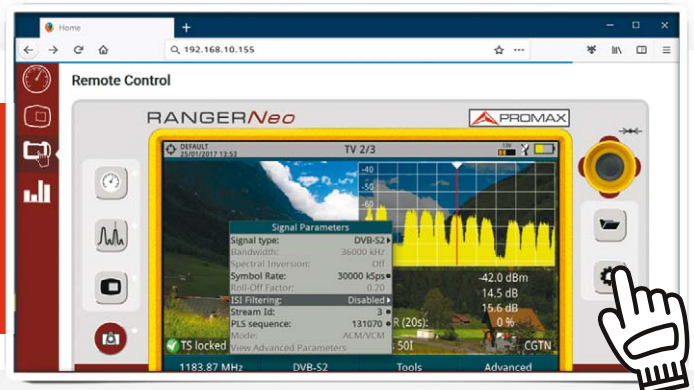


Streaming Vidéo / Audio

Il est maintenant possible de faire un streaming du Transport Stream du signal démodulé à travers un réseau privé LAN ou Internet, sous forme de service Unicast (UDP). Cette fonction permet de diffuser uniquement la chaîne visualisée sur l'écran du mesureur sous forme de SPTS sur IP, ou bien le TS complet contenant tous les services du multiplex.

Cette fonction peut être utilisée à partir du signal reçu par l'entrée RF mais également à partir d'un stream reçu par IP ou d'un TS préalablement enregistré dans la mémoire interne du mesureur.




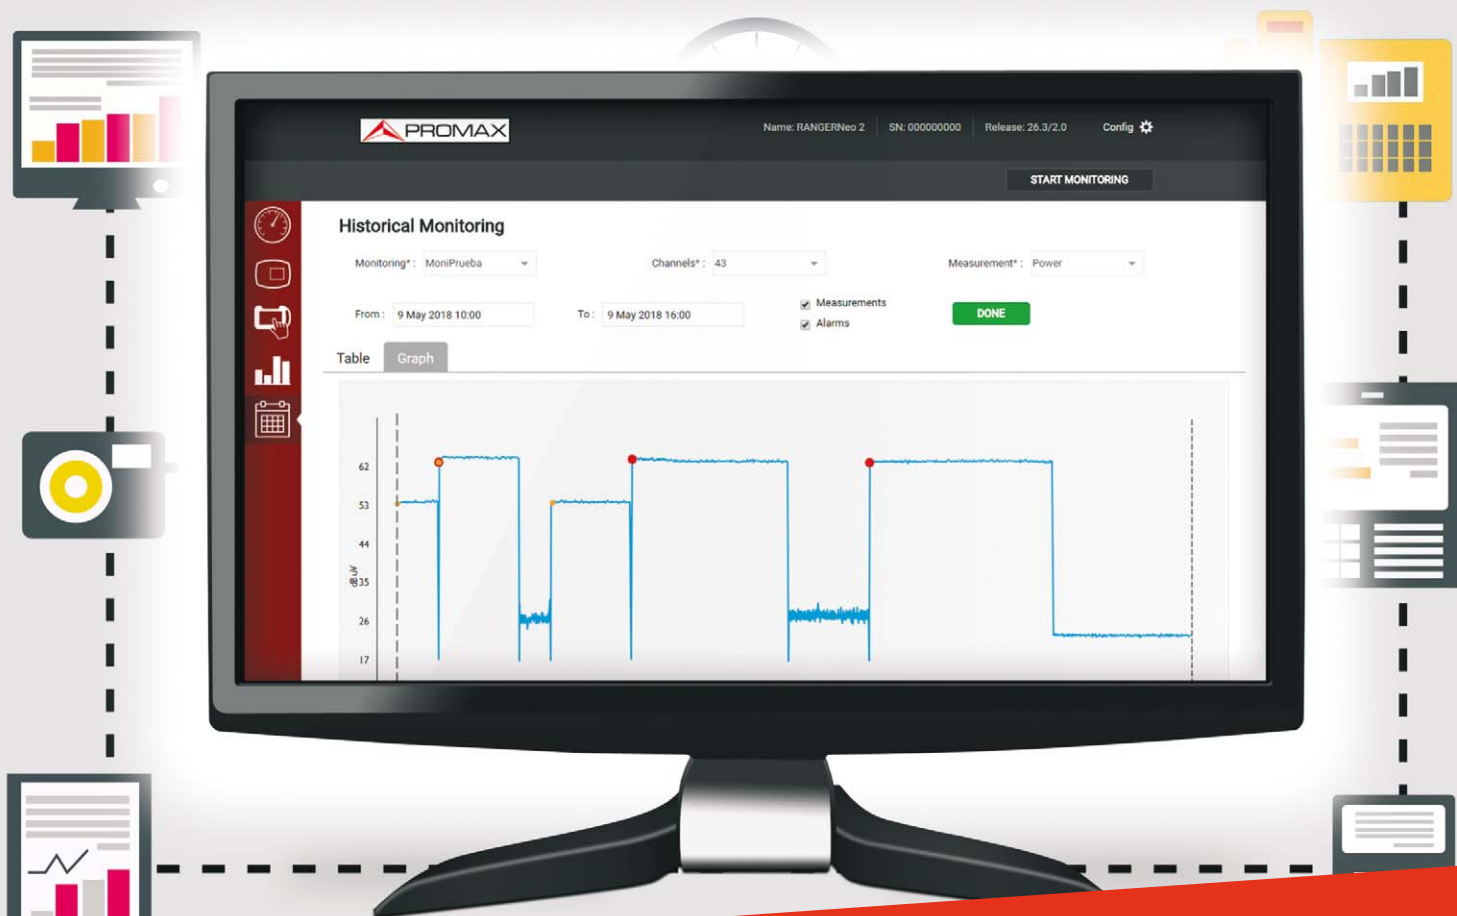

Monitoring continu à distance

PROWATCH Neo

PROWATCH Neo est la réponse de PROMAX au besoin d'effectuer une supervision continue et à distance de signaux TV. Il est intégré dans un module rack 19" 1U et permet d'utiliser toutes les fonctions du mesureur de champ, mais à distance. Aussi il est possible de brancher un clavier et un moniteur à travers de ses interfaces USB et HDMI™.

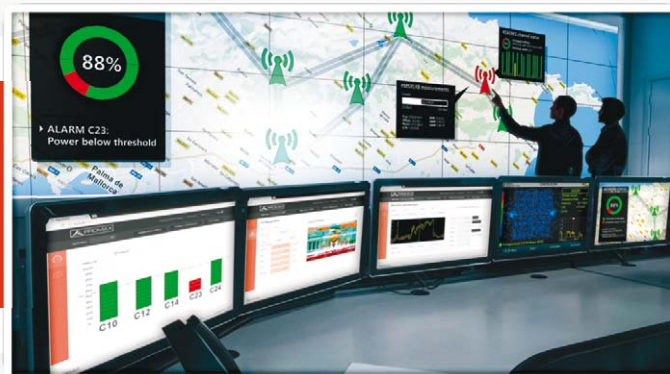


Système professionnel de monitoring

PROWATCH Neo est un système professionnel de monitoring basé sur la technologie **RANGER Neo** qui permet aux utilisateurs de:

- Enregistrement en direct du Transport Stream et des programmes.
- Streaming par IP du programme.
- Génération d'alarmes.
- Statistiques de qualité du programme et des alarmes.

RANGER^{Neo} ATSC

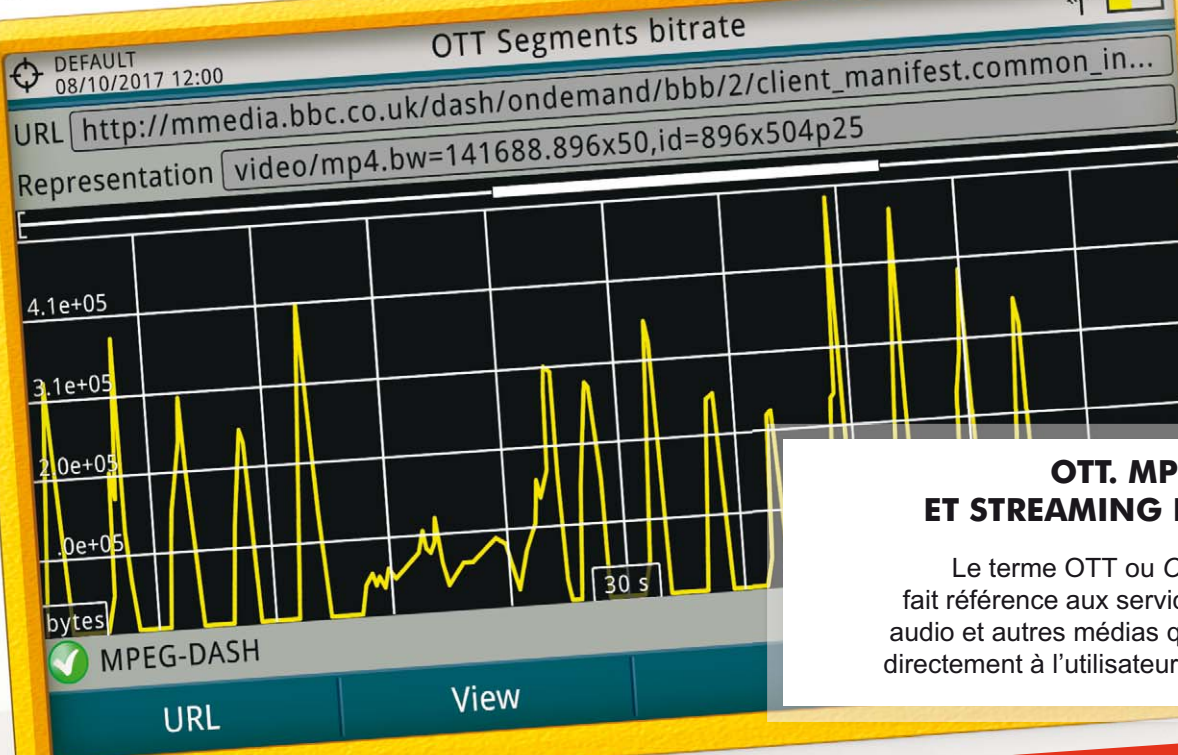


OTT. MPEG-DASH ET STREAMING DE VIDÉO

Le terme OTT ou *Over-The-Top* fait référence aux services de vidéo, audio et autres médias qui sont livrés directement à l'utilisateur par Internet.

Plein de fonctions utiles

Réception et analyse de radio FM

Les signaux radio FM-RDS peuvent être scannés, mesurés et démodulés, et les informations RDS présentes sont décodées et affichées sur l'écran. L'option GPS peut également être utilisée pour les signaux FM, ce qui rend ce mesureur un outil très intéressant pour l'analyse de la couverture des stations de radio.

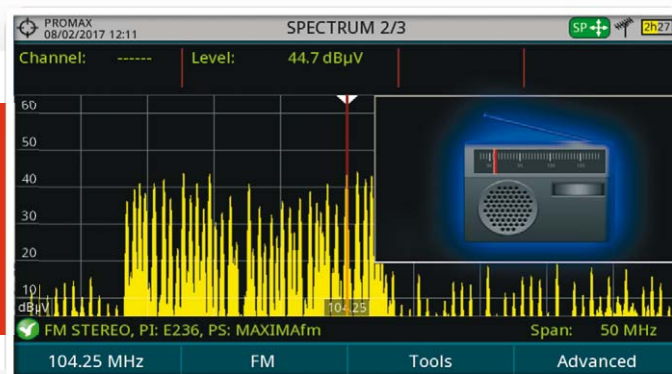

DISPONIBLE
VERSION
RACK 19"




Mesure d'intensité de champ

Les RANGER^{Neo} ATSC peuvent mesurer l'intensité de champ du signal, en introduisant manuellement ou sous forme de fichier le facteur K de l'antenne utilisée.

COMPATIBLE AVEC WIDEBAND LNB



Les LNB à Large Bande permettent de distribuer les polarités Verticale et Horizontale complètes (bande haute et basse ensemble) sur deux câbles RF en utilisant la bande 290 à 2340 MHz. **Est-ce que votre analyseur est prêt ?**

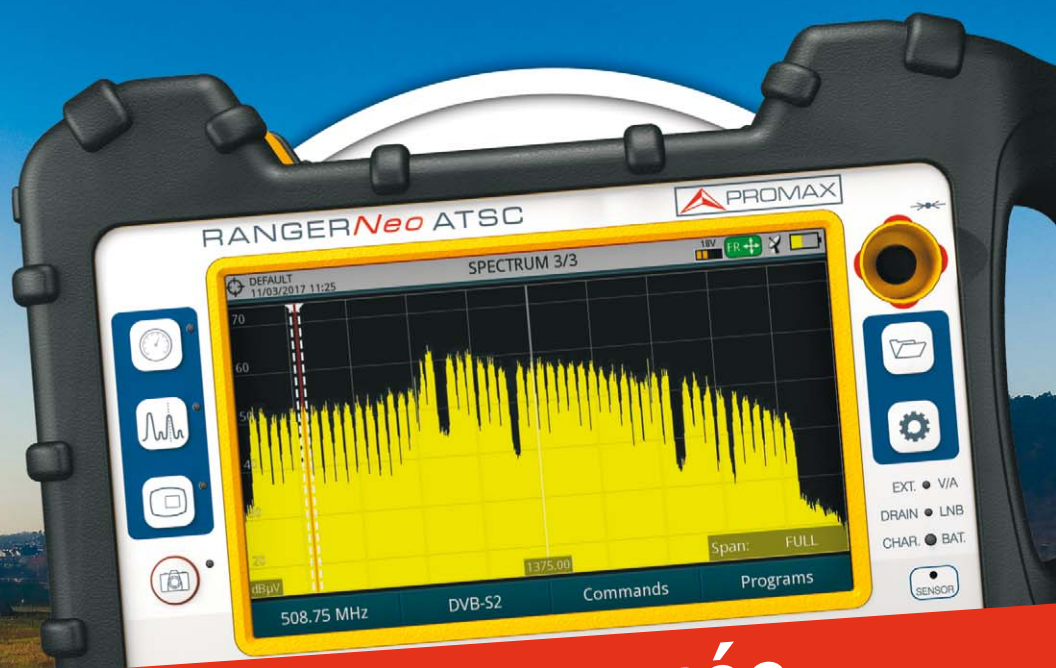

Technologie satellitaire avancée

dCSS LNBs

Les LNB dCSS (*Digital Channel Stacking Switch*) permettent de distribuer les quatre polars sur un seul câble coaxial en assignant à chaque utilisateur une certaine bande du spectre. Pour travailler avec ce type de LNB il est indispensable que votre mesureur soit compatible avec les normes EN50494 (SATCR, UNICABLE) et EN50607 (dCSS, JESS, UNICABLE II).

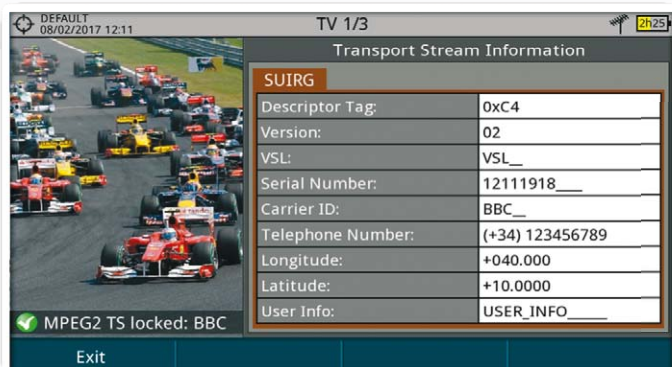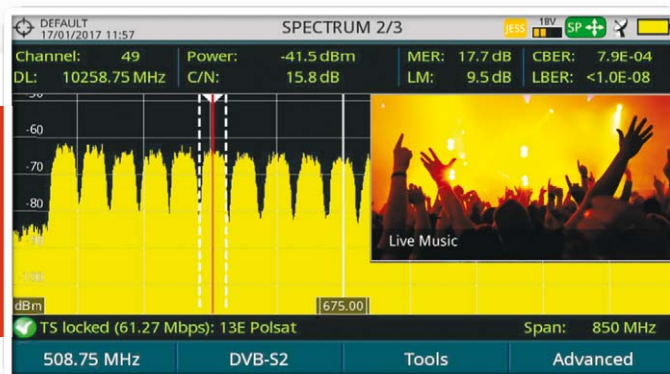

Identification du descripteur IRG



Le descripteur IRG est un code intégré qui est ajouté dans les liaisons vidéo et qui contient des coordonnées de contact, coordonnées GPS, etc. du signal d'origine dans le but de permettre une rapide résolution d'éventuelles interférences dans des applications de diffusion d'événements sportifs en direct.



Multistream et PLS

DVB-S2 multistream

Ces techniques avancées de modulation permettent de diffuser plusieurs flux numériques indépendants sur une seule porteuse RF. Sélectionner un Transport Stream spécifique est facile avec la fonction Filtrage ISI des **RANGERNeo ATSC**.

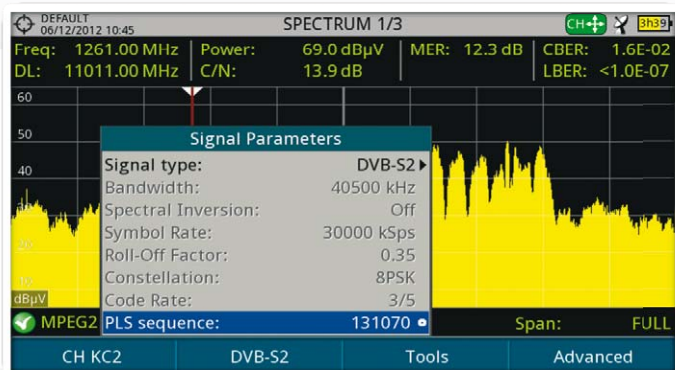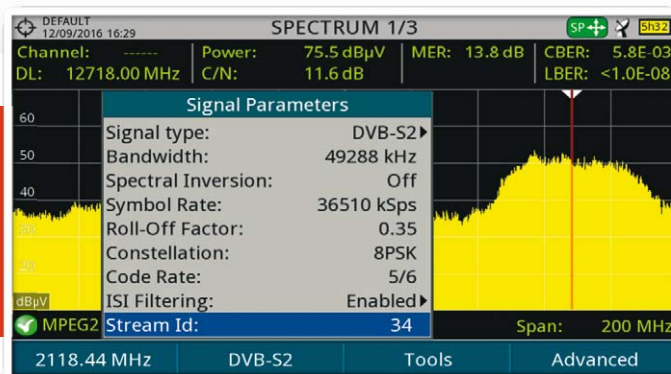


PLS - Physical Layer Scrambling

Le PLS est un code numérique intégré par l'opérateur dans le signal et qui doit être renseigné sur le récepteur afin de pouvoir démoduler le signal. Les **RANGERNeo ATSC** peuvent également travailler avec ces types de signaux.




Technologie satellitaire avancée

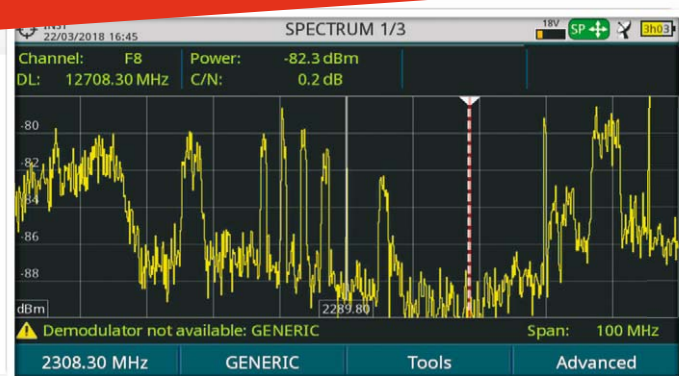


Analyseur de spectre pour la bande L

Les **RANGER Neo** sont beaucoup plus que des simples analyseurs de spectre. Il s'agit d'appareils de mesure vraiment multifonctionnels qui disposent de caractéristiques telles que des filtres de résolution entre 10kHz et 1MHz, haute précision en fréquence, fonction capture d'écran, datalogger et monitoring du signal 24/7. En plus, ils incluent spectrogramme, contrôle à distance par *webserver* et SNMP. Tout en un seul appareil !

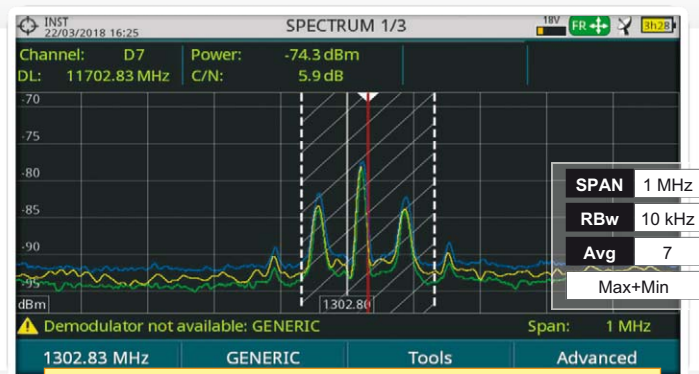

Beacon satellite avec Max/Min Hold

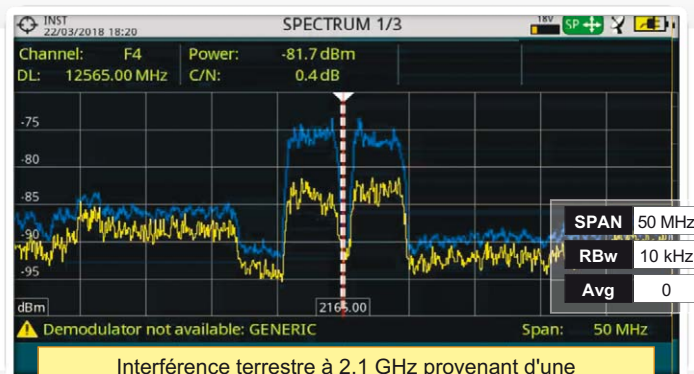

Interférence terrestre à 2.1 GHz provenant d'une station base de téléphonie mobile

LEGER ET ROBUSTE

Les opérateurs de téléports ainsi que tout professionnel concerné par l'évaluation de la qualité des émissions satellite, peuvent faire confiance aux analyseurs de spectre **RANGER^{Neo}** pour obtenir les informations clés pour assurer le correct fonctionnement et performance du système.

Avec un poids de moins de 2.5 kg, il est construit sur un châssis moulé à double injection.

Téléports, SNG, VSAT, SATCOM ★

Si vous avez besoin d'un système continu de monitoring...

Les analyseurs de spectre **RANGER^{Neo}** vous aideront à identifier les problèmes du signal de façon locale ou à distance. Ils disposent de contrôle à distance, *webserver*, compatibilité avec SNMP, capacités de *video streaming* et possibilité de configurer des alarmes pour effectuer un monitoring automatisé

Spécifications

- Plage de fréquences: 5 à 2500 MHz
- Niveau en entrée: -90 dBm à +20 dBm (20 à 130 dBμV approx.)
- Filtres de résolution (RBW): 10 / 20 / 30 / 40 / 100 / 200 kHz, 1 MHz
- **Span**: Complet, 1500, 1265, 850, 500, 250, 200, 100, 50, 20, 10, 2, 1 MHz
- Vitesse de balayage rapide: 70 ms suivant le *span* et RBW
- Sensibilité d'amplitude: 1, 2, 5, 10 dB/DIV
- Caractéristiques avancées: Marqueurs, Max/Min hold, Persistance, RMS/PEAK, Moyennage, Descripteur SAT IRG
- Alimentation LNA/LNB: 5/13/15/18 VDC, 22 kHz, DiSEqC, SATCR, dCSS
- Contrôle à distance: Port Ethernet, *webserver*, SNMP
- Écran: TFT couleur 7"
- Autonomie: Supérieure à 4 heures
- Dimensions et poids: 290 x 185 x 95 mm / 2,2 kg (5 lbs approx)



Applications

- Monitoring permanent de téléports
- SNG, VSAT et pointage d'antennes satellite mobiles (flyaway)
- Terminaux SOTM (Satcom On-The-Move)
- SATCOM gouvernemental et militaire
- Communications maritimes et plateformes pétrolières
- Localisation et monitoring de signaux Beacon et TT&C (*Telemetry, Tracking and Command*)
- Systèmes de divertissement par Satellite, TV et CATV
- Mise en service de systèmes VSAT sur site et à distance
- Pointage d'antennes dans les régies mobiles (OB van) et monitoring du signall

MESUREURS DE CHAMP



HD RANGER Eco

DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2, DSS

Spectre ultrarapide et précis

Affichage triple-fenêtre

Dolby Digital Plus

Analyse dynamique des échos

Versión **DVB**



HD RANGER UltraLite

Boîtier compact

Le plus léger de la gamme

Versión **DVB**



RANGER Neo Lite

Interface hybride (clavier + tactile)

Décodage HEVC H.265

Compatible avec
LNB à large bande

Analyseur Wi-Fi 2.4 GHz

Versions

DVB **ISDB-T**
DVB **ISDB-T** **ATSC**



RANGER Neo +

Web Server
pour contrôle à distance

Merogramme et Spectrogramme

Options Fibre Optique et GPS

Autonomie > 4 heures

Versions

DVB **ISDB-T**
DVB **ISDB-T** **ATSC**



Notez que le **HD RANGER Eco** et le **HD RANGER UltraLite** n'appartiennent pas à la gamme **RANGER Neo**.

H.265

Décodeur H.265 HEVC 1080p



Analyseur WiFi



Analyse de PSIP et de closed caption CC



Analyseur et enregistreur de Transport Stream

HbbTV
4K
ULTRAHD



Contrôle à
travers Ethernet
(webControl)



Radio numérique
DAB et DAB +
en option



Photomètre
et convertisseur
optique/RF
en option



Interface Commune
(CAM) pour les chaînes
cryptées



LNB Digital
Channel Stacking
Switch (dCSS)



GPS pour analyse
de couverture
en option



Fonctions
étendues
pour IPTV



Entrée 6 GHz
en option



RANGER Neo 2



Analyseur IPTV

Filtres à haute résolution

Entrée/Sortie TS-ASI

Common Interface (slot pour CAM)

Enregistrement de Transport Stream

Analyse de Transport Stream

Versions



RANGER Neo 3



Network Delay Margin

Analyse T2-MI (DVB)

GPS pour analyse de couverture

Version **DVB** **ISDB-T**



RANGER Neo 4



Décodeur 4K

Version **DVB** **ISDB-T**


TOUS LES MODÈLES SUPPORTENT
LES NORMES DE DIFFUSION
LES PLUS RÉCENTES

DÉTECTION ET MESURE UHD/4K

INFORMATION HbbTV

PLAN DE CANAL DAB+

RANGER^{Neo} ATSC

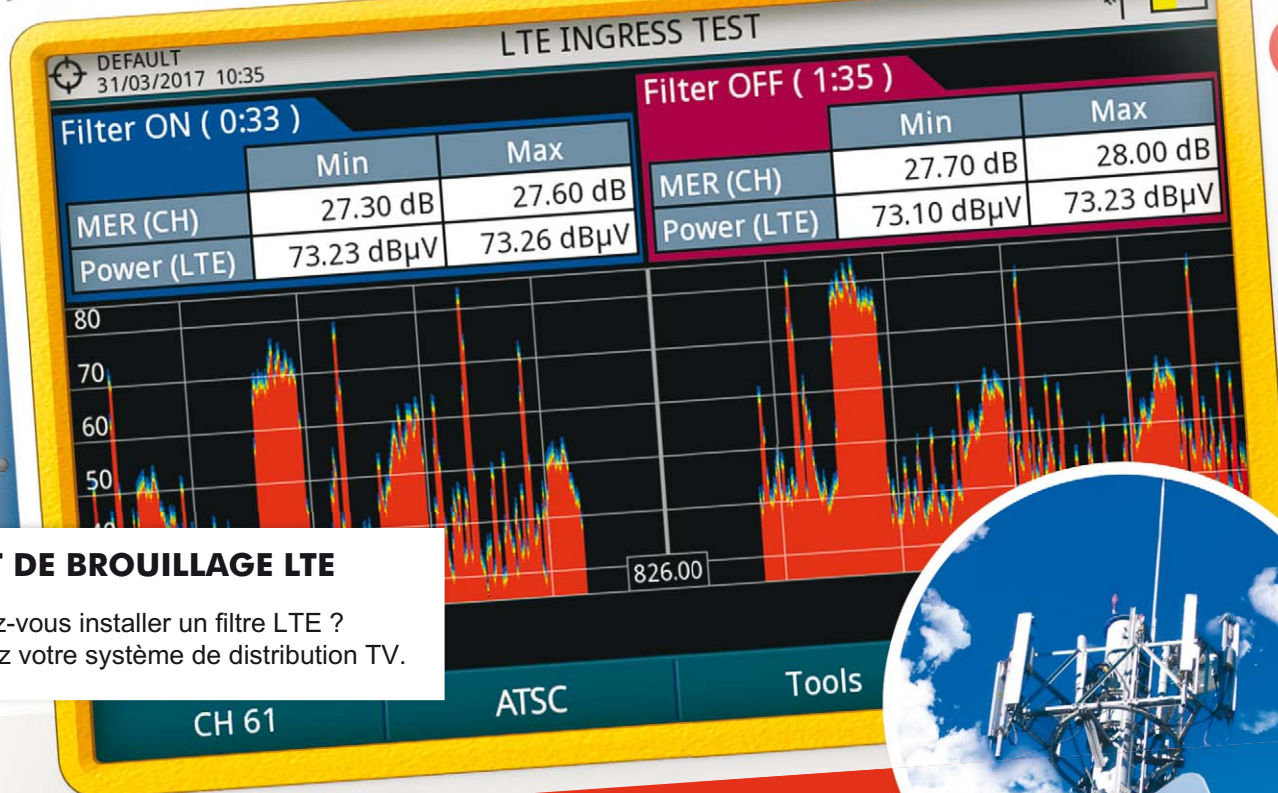

TEST DE BROUILLAGE LTE

Devez-vous installer un filtre LTE ?
Testez votre système de distribution TV.

Interférences LTE (“4G”)

Interférence du LTE sur les systèmes SMATV


Les **RANGER^{Neo} ATSC** disposent d'une variété d'outils pour comparer la qualité de la réception des canaux TNT dans un réseau avec et sans filtre LTE. Cela s'avère très utile pour anticiper quelle amélioration de la réception on peut attendre dans le réseau avant d'installer les filtres LTE sur toutes les prises.

Interférences LTE sur les systèmes CATV

Certaines des bandes de fréquences réservées au LTE sont très proches ou même à l'intérieur des bandes de télévision. Par exemple la bande 5 (uplink de 824 à 849 MHz; downlink de 869 à 894 MHz). Les **RANGER^{Neo} ATSC** disposent de fonctions pour aider les installateurs à déterminer le niveau d'activité sur ces bandes et ainsi anticiper des problèmes potentiels.

Interférences du Downlink et du Uplink


Les interférences des transmissions Downlink proviennent des stations de base de téléphonie mobile qui sont situées à des endroits fixes et fonctionnent en permanence. Ce qui n'est pas le cas des interférences provoquées par le Uplink, qui proviennent des terminaux mobiles et donc peuvent être beaucoup plus difficiles à déterminer et supprimer.

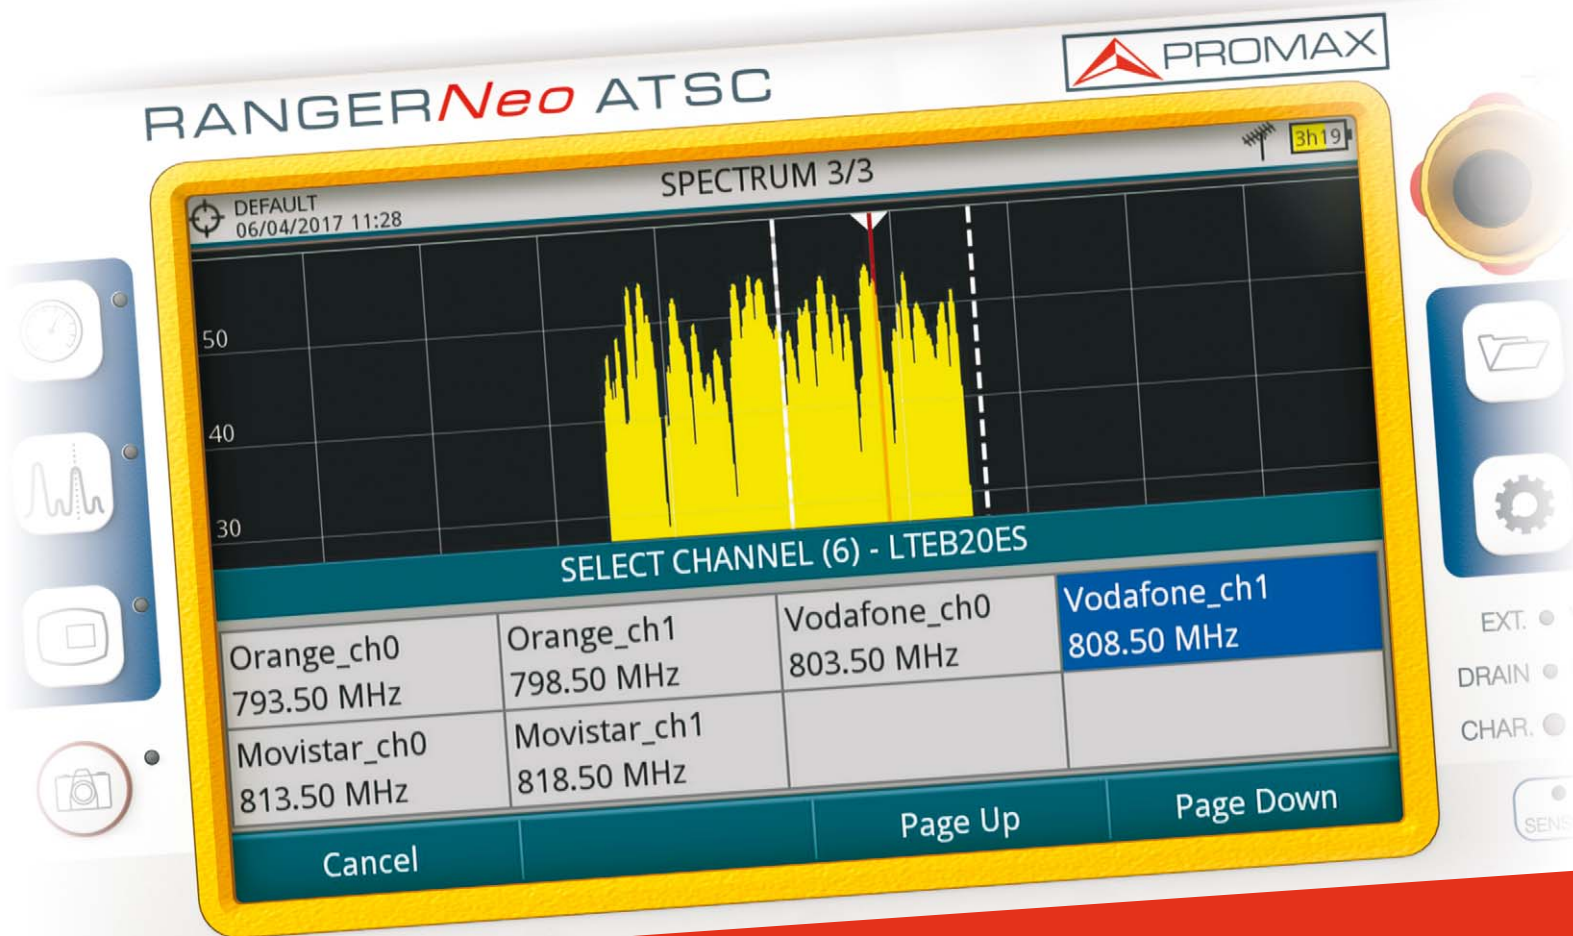

Signaux LTE

Signaux LTE et dividende numérique


La prédominance des smartphones est de nos jours un fait indiscutable. Les opérateurs de téléphonie ont besoin d'étendre leurs réseaux pour faire face à la demande, en utilisant des standards de communication plus performants (LTE) et on occupant une partie du spectre radioélectrique historiquement réservée aux signaux de TV (dividende numérique en Europe, *channel repack* aux USA).

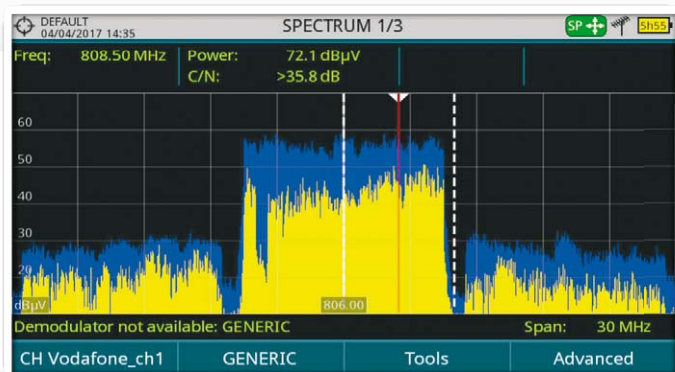

Applications Machine-Machine (M2M)

Mise à part la détection des interférences provoquées par les signaux LTE sur la réception TV, il est de plus en plus nécessaire de faire des mesures sur le propre signal LTE. Par exemple dans des applications de communication Machine-à-Machine (stations de recharge de véhicules électriques, distributeurs de snacks et boissons, lecteurs sans fil de cartes bancaires, ...). En cas de problèmes le technicien doit s'assurer que la couverture fournie par l'opérateur de téléphonie soit suffisante.

RANGER^{Neo} ATSC

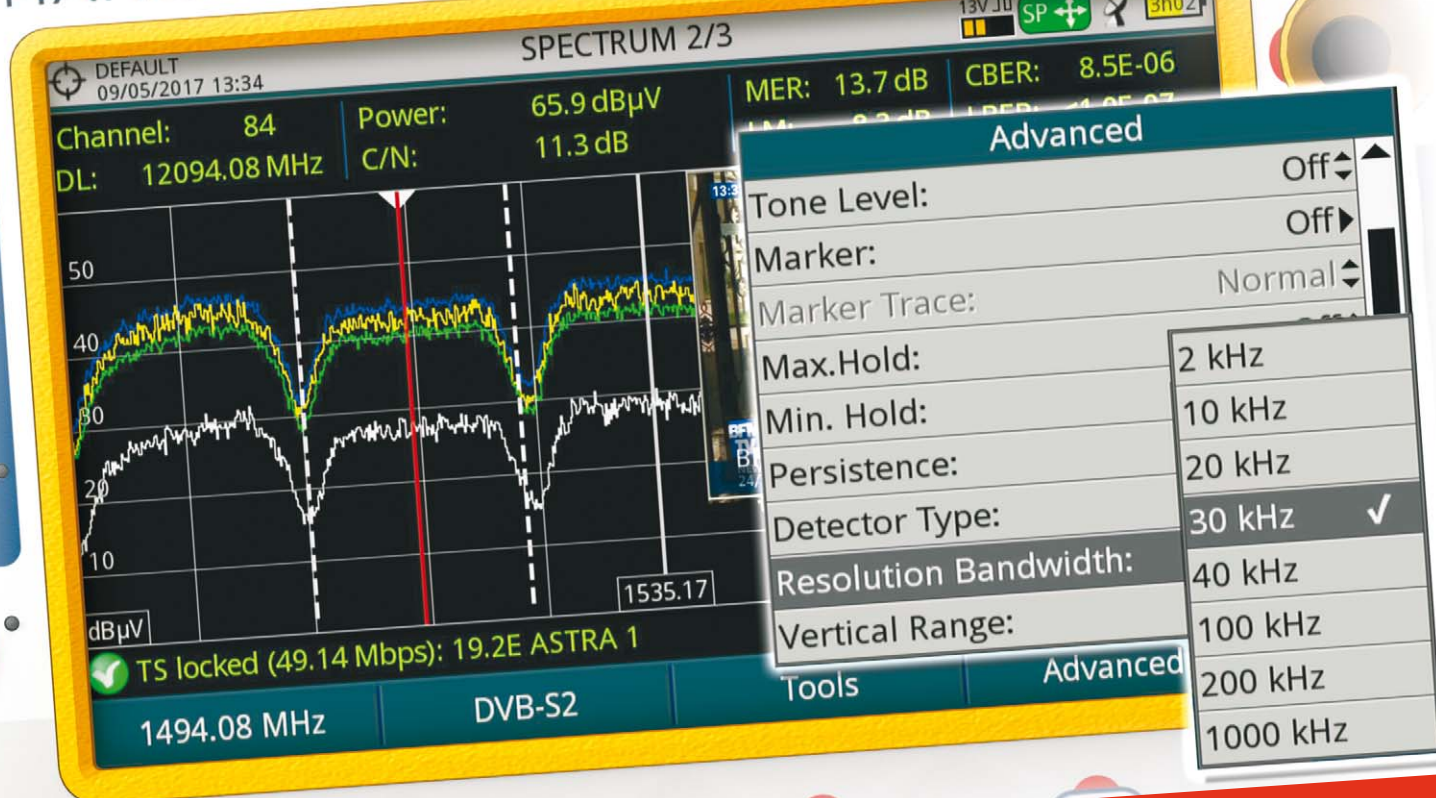


Filtres à haute résolution ★

Beacon-flyaways, SNG et VSAT ★

Les signaux BEACON des satellites peuvent être clairement distingués grâce au SPAN de 1MHz et au filtre de résolution de 10 kHz.

Dans certaines applications il est essentiel de disposer du filtre de résolution adéquat. Les **RANGER^{Neo} ATSC** disposent de filtres jusqu'à 2kHz en bande terrestre.

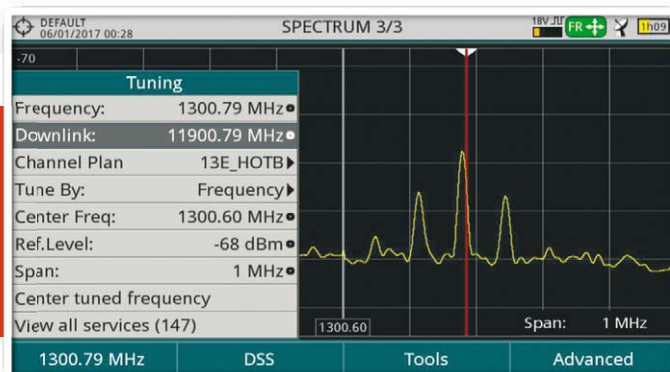


Une aide pour les émissions en direct dans des zones isolées

La fonction d'analyse du spectre des **RANGER^{Neo} ATSC** rend très simple pour les techniciens VSAT la mise en service de leurs systèmes d'émission-réception satellite.

analyse
de PSIP
et de
Closed
Caption CC

RANGERNeo ATSC

PROMAX

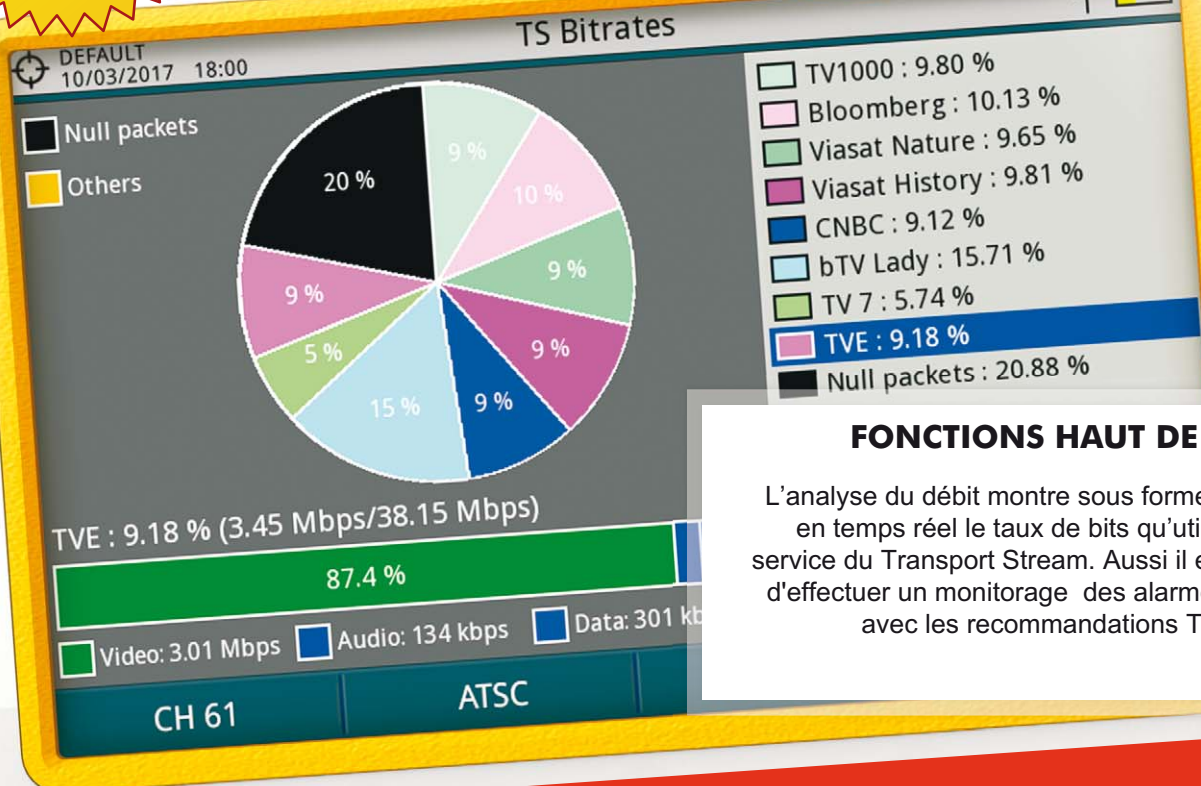


FONCTIONS HAUT DE GAMME

L'analyse du débit montre sous forme graphique en temps réel le taux de bits qu'utilise chaque service du Transport Stream. Aussi il est possible d'effectuer un monitoring des alarmes d'accord avec les recommandations TR-101-290.

Analyse et lecture de TS ★

Analyse des Tables ★

Cette fonction affiche sous forme de menu arborescent tous les détails des tables du Transport Stream. Il est possible de naviguer à travers les différentes branches en utilisant le joystick ou l'écran tactile.

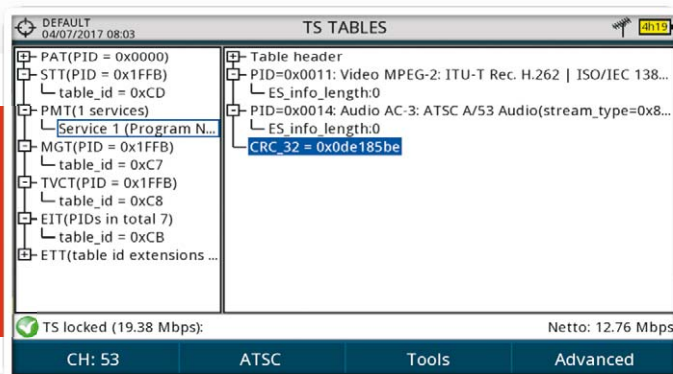


Enregistrer, analyser, décoder et copier un Transport Stream ★

Fonction disponible pour les RANGERNeo ATSC qui permet d'enregistrer le TS reçu en temps réel sur une clé USB ou dans la mémoire interne du mesureur. Le TS enregistré peut être décodé et analysé.

RANGER^{Neo} ATSC


MESURE AUTOMATIQUE DE SHOULDER ATTENUATION

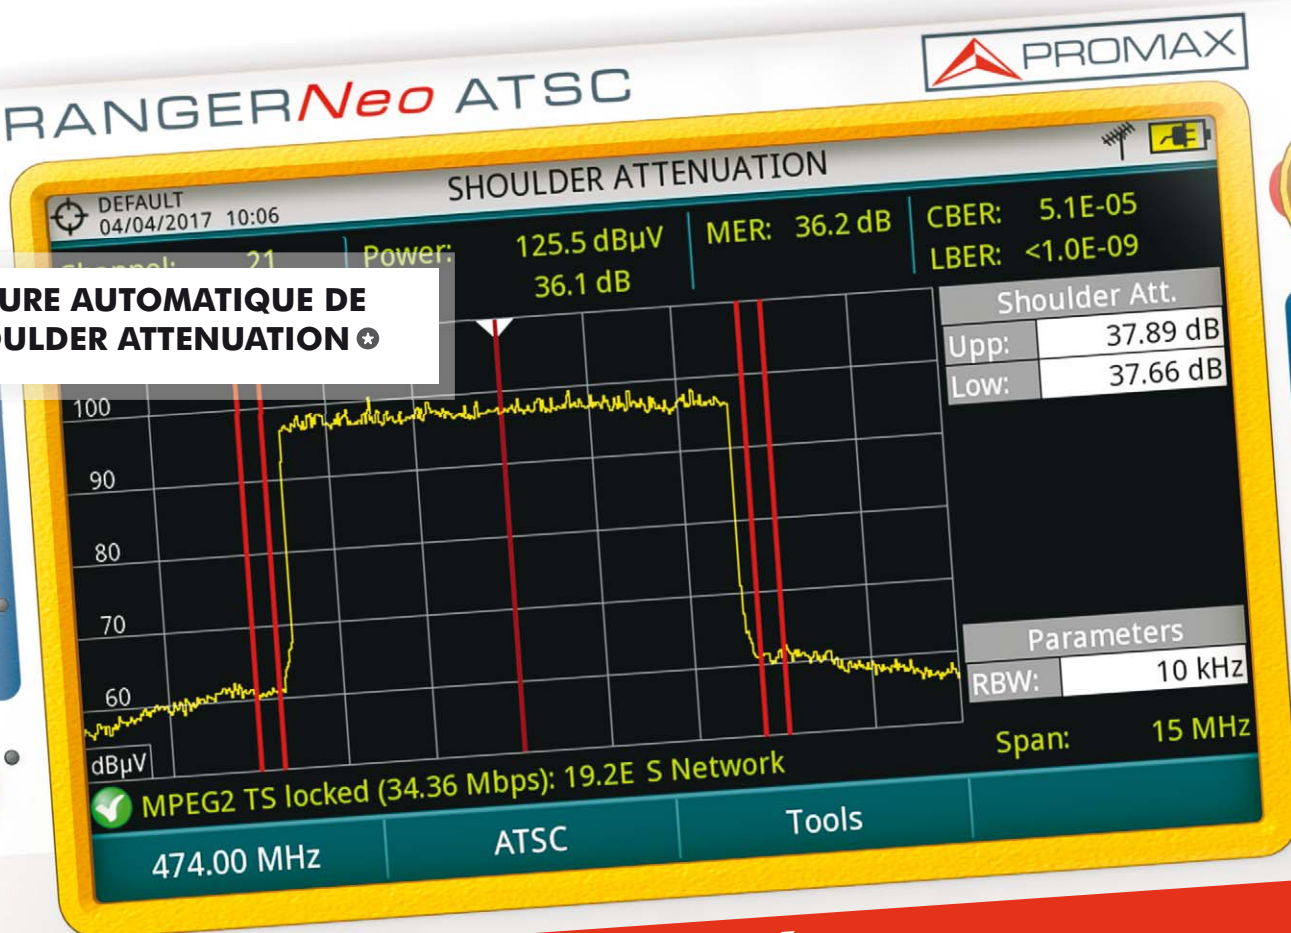

Outils de productivité


StealthID

La fonction StealthID (Identification silencieuse) des **RANGER^{Neo} ATSC** découvre de façon automatique et rapide les paramètres du signal nécessaires pour pouvoir le démoduler, sans besoin de disposer d'aucune information préalable sur celui-ci et sans intervention de l'utilisateur.

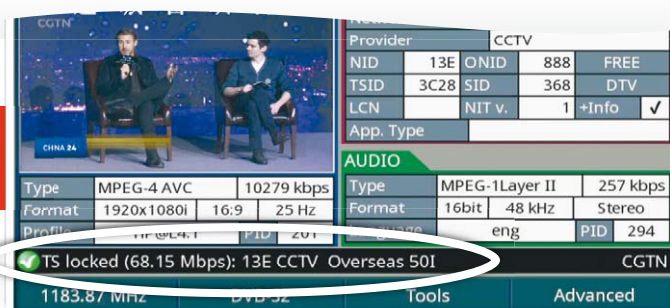


Test d'atténuation

Testez la réponse fréquentielle de votre installation en utilisant des générateurs de pilotes RP-050, RP-080 ou RP-110B.

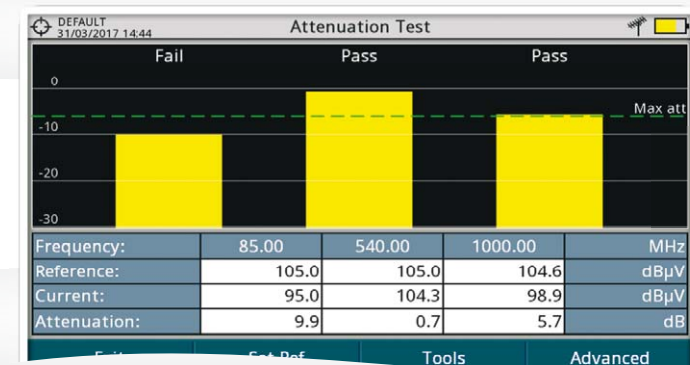


Puissance sur toute la bande

La mesure de puissance sur toute la bande permet de déterminer la puissance totale qui arrive sur la prise.

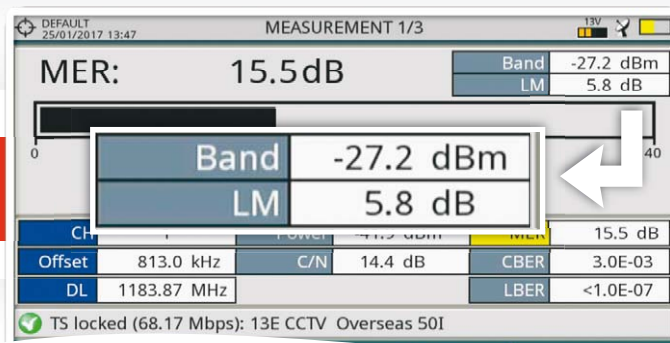



RANGER^{Neo} ATSC

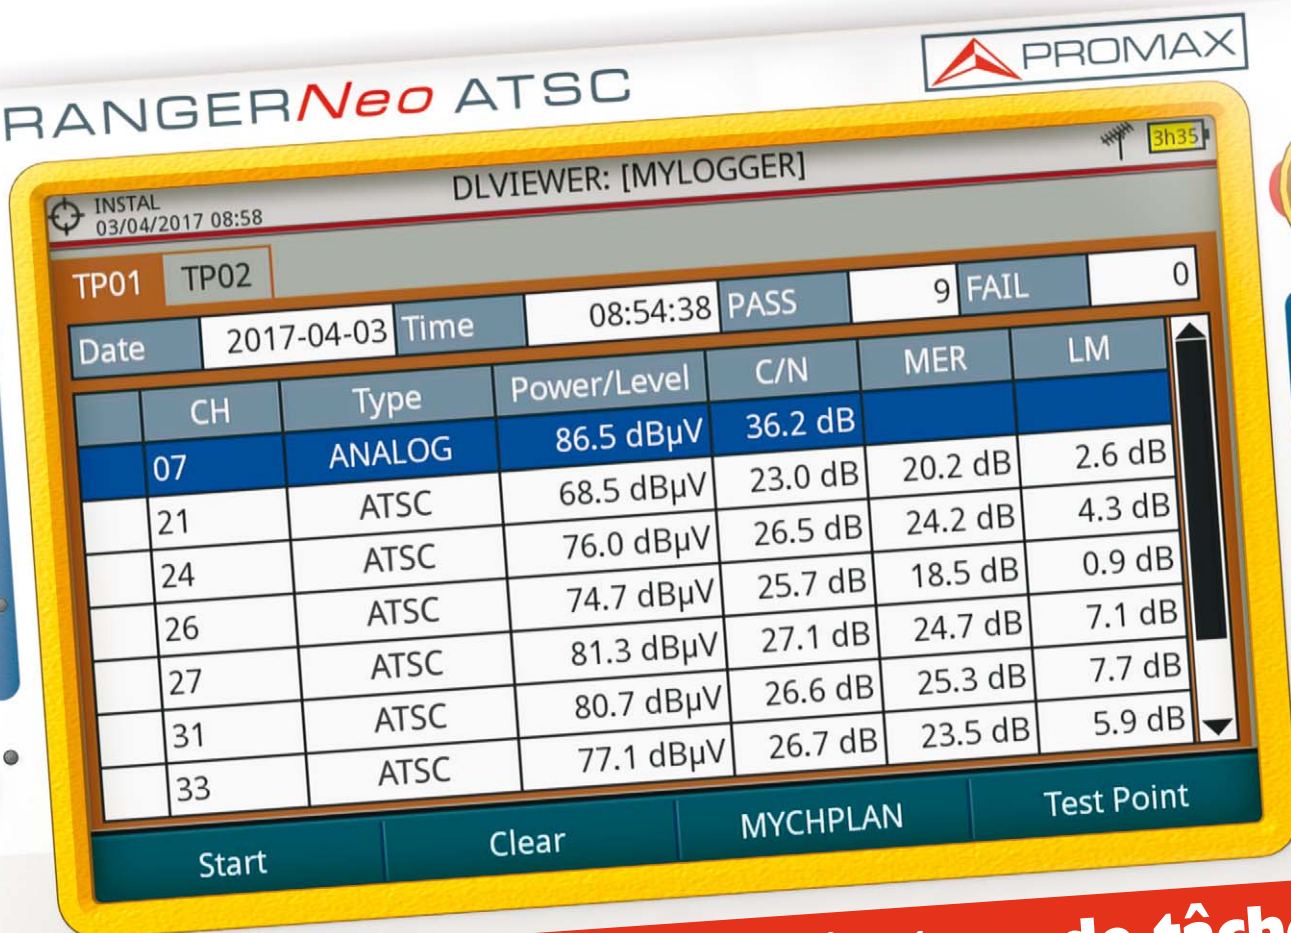

Puissant datalogger et planificateur de tâches

Datalogger et Test&Go

La fonction datalogger permet d'effectuer de façon automatique et enregistrer les mesures de puissance, C/N, BER et MER. Il est également capable de garder en mémoire d'autres informations de chaque canal provenant de la table NIT telles que le nom du réseau, les SID ou même les noms des programmes contenus dans le multiplex mesuré. Toutes ces informations sont stockées dans le mesureur et peuvent ensuite être transférées sur une clé USB ou un PC.

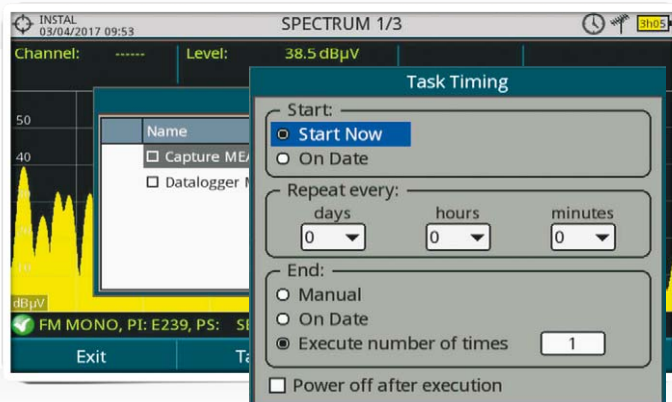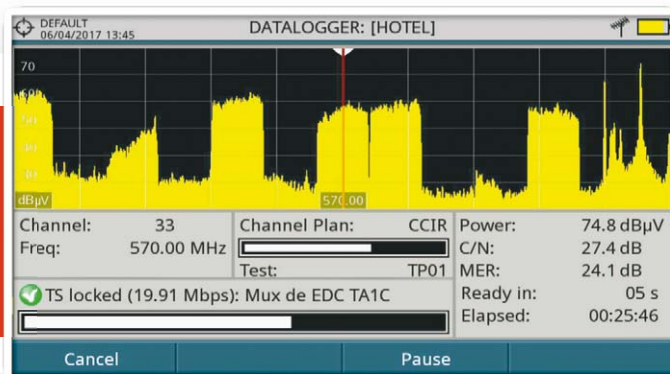

Planificateur de tâches

Permet de configurer une liste d'actions (captures d'écran ou dataloggers) à effectuer de façon périodique et en précisant l'instant de démarrage, la périodicité et la durée. Une fois configuré, le mesureur peut être éteint et tout seul il démarrera au moment convenable afin d'effectuer les actions programmées et s'éteindra à nouveau jusqu'à la prochaine tâche.




Option GPS pour 'drive test' ★

Créez des cartes 3D avec les données de mesures

Études de couverture avec GPS

Grâce à cette option, il est maintenant possible d'utiliser les **RANGERNeo ATSC** pour effectuer des mesures de couverture type "drive test". Le mesureur est capable d'enregistrer différents types de mesures tout en sauvegardant en mémoire aussi bien la date/heure que les coordonnées GPS où chaque mesure a été effectuée.

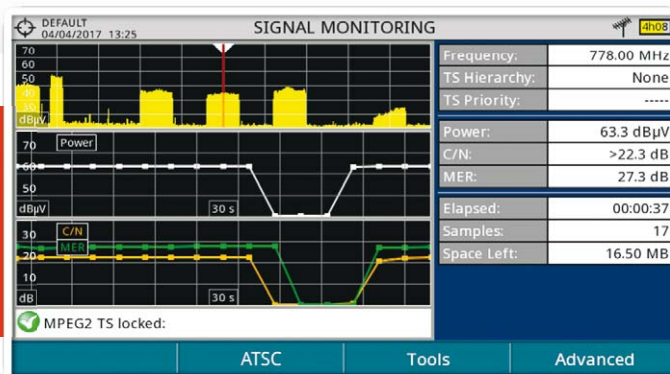

Création de rapports

Toutes les informations sont sauvegardées automatiquement où bien dans la mémoire interne du mesureur ou bien directement sur une clé USB externe, et peuvent ensuite être transférées au PC sous un format XML universel. Une fois dans le PC, les données peuvent être traitées pour les présenter sous différentes formes, par exemple superposées sur une carte géographique.

GRATUIT
CONVERTISSEUR
EN LIGNE
FICHIERS KML




LANCEZ UNE ANALYSE DE COUVERTURE SUR UN OU PLUSIEURS CANAUX SIMULTANÉMENT

Une fois la saisie des mesures est terminée, vous pouvez représenter graphiquement les résultats obtenus sur une carte interactive de Google Earth (format KML) ou exporter les résultats sous forme de fichier Excel ou CSV.



TIME	LATITUDE	LONGITUDE	POWER (dBuV)	CN (dB)	OFFSET (kHz)
19:45:33	41,4062683	2,2147717	32,70	16,50	
19:45:36	41,4062683	2,2147717	35,40	19,30	
19:45:39	41,4062683	2,2147717	35,40	19,40	
19:45:42	41,4062683	2,2147717	31,70	15,10	
19:45:45	41,4062683	2,2147717	33,00	14,40	
19:45:48	41,4062683	2,2147717	32,70	14,30	
19:45:51	41,4062683	2,2147717	30,70	10,90	
19:45:54	41,4062683	2,2147717	39,30	20,60	
19:45:57	41,4062683	2,2147717	34,50	16,60	
	41,4062683	2,2147717	34,10	15,50	
	41,4062683	2,2147717	35,30	18,30	
	41,4062683	2,2147717	33,40	16,60	
	41,4062683	2,2147717	35,00	17,10	
	41,4062683	2,2147717	34,80	16,90	
	2,2147717	32,20	14,40		
	2,2147717	15,70			

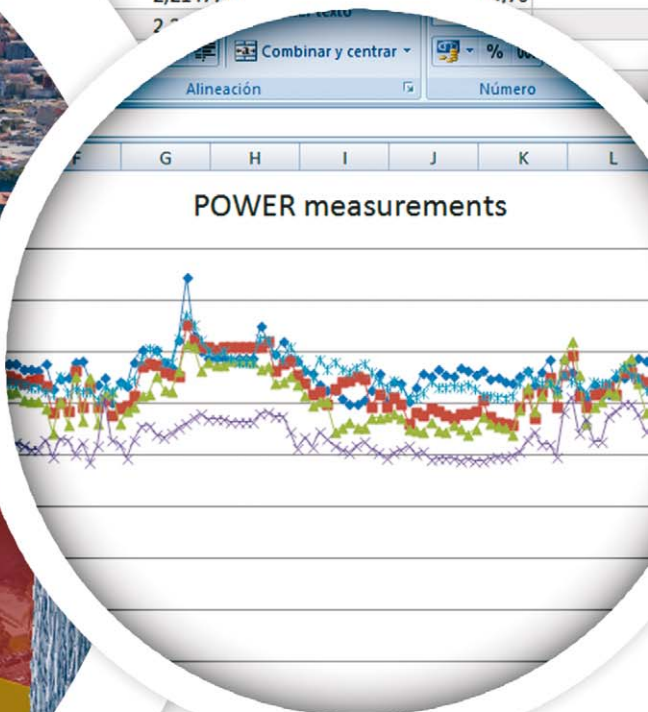





Mesures optiques ★

... et entrée RF de 6 GHz

Convertisseur Optique-RF sélectif

RFoG (Radiofrequency-over-Glass / Radiofréquence sur fibre optique) ainsi que la distribution optique de signaux TV et Satellite (e.g. LNB optiques) sont de plus en plus fréquemment utilisés par les opérateurs car elles permettent de bénéficier des avantages de la fibre optique pour rivaliser avec les fournisseurs de services FTTH. Le signal RF du convertisseur peut être analysé, mesuré et décodé avec le mesureur comme s'il s'agissait d'un signal terrestre ou satellite, analogique ou numérique, reçu sur du coaxial.

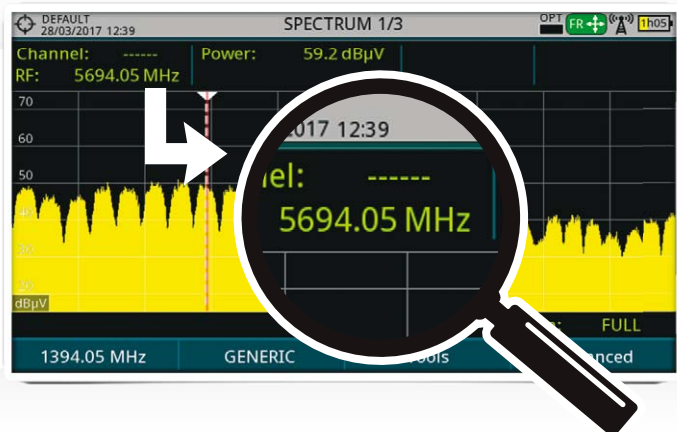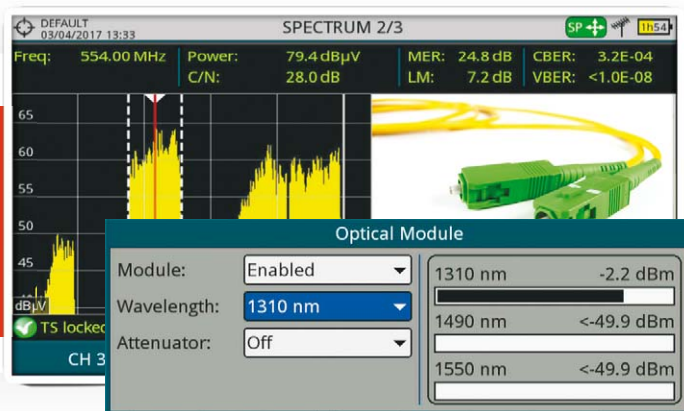


Entrée RF auxiliaire 6 GHz

L'option pour fibre optique des **RANGERNeo ATSC** inclut une entrée RF auxiliaire de 6 GHz qui peut être utilisée, parmi d'autres applications, pour la connexion directe aux LNBs type Wholeband avec sortie RF de 5,45 GHz. Cette entrée auxiliaire couvre trois bandes :

Bande I	De 2150 MHz à 3000 MHz
Bande II	De 3400 MHz à 4400 MHz
Bande III	De 4400 MHz à 6000 MHz


RANGER^{Neo} ATSC

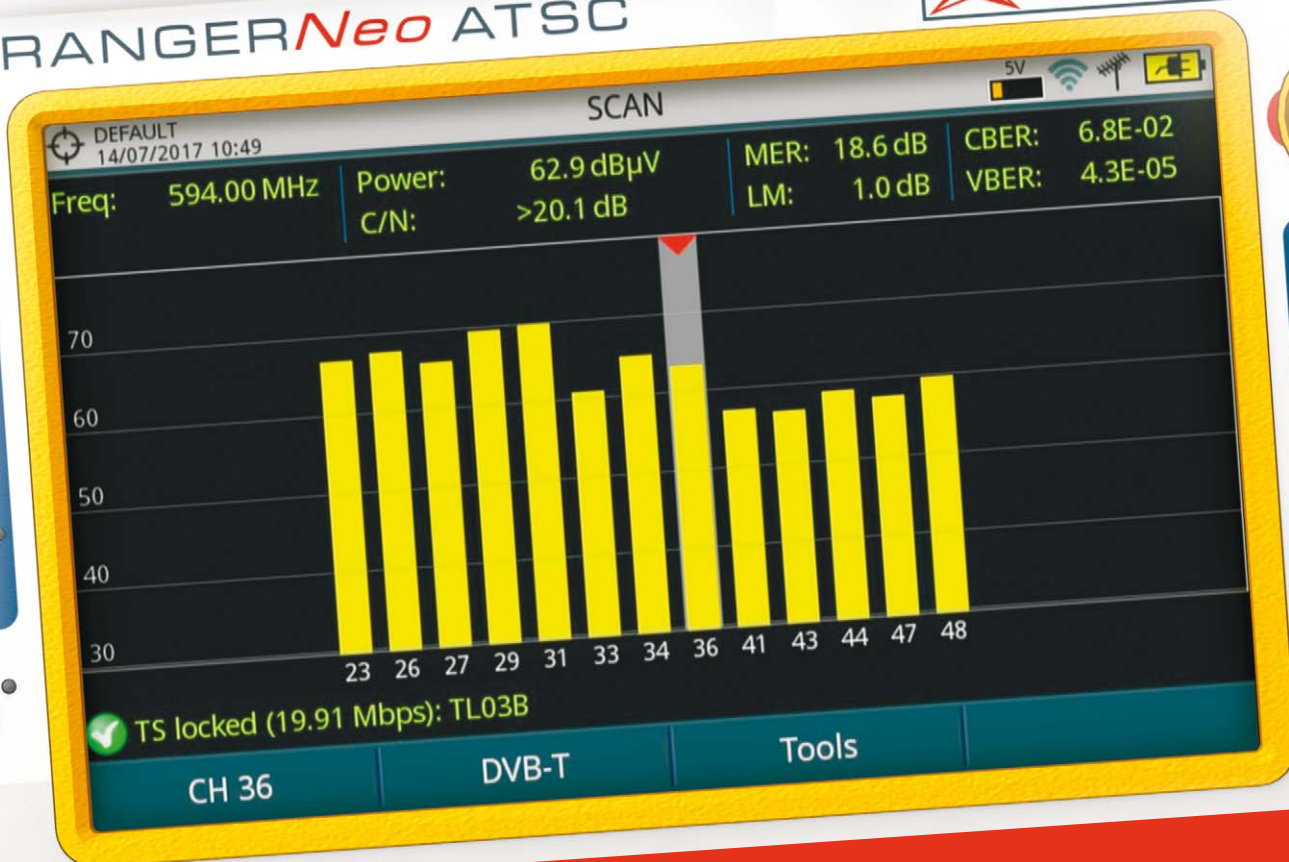

Analyse de réseaux CATV

SCAN

Les installateurs CATV vont beaucoup apprécier de disposer de la fonction SCAN dans leur mesureur car elle permet de contrôler rapidement et de façon graphique le niveau de tous les canaux.

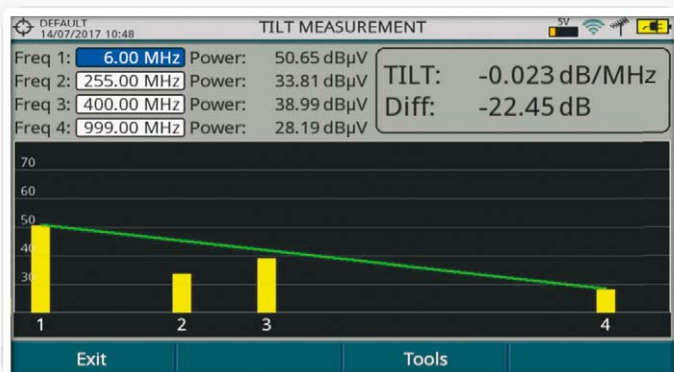

TILT

En utilisant des générateurs de pilotes comme références, la fonction TILT permet d'effectuer les réglages d'égalisation d'un réseau CATV. Il permet d'utiliser jusqu'à 4 pilotes sur la bande 6 – 999 MHz. Le mesureur calcule la différence de niveau entre les deux pilotes les plus éloignées ainsi que



PORTABLE: Compact, léger, robuste, plus de 4 heures de capacité de batterie.



PROWATCH: Pour supervision 24/7/365 de signaux Broadcast.



RACK 19": Pour une parfaite intégration dans un van.

Trois architectures en une solution

Pour une intégration parfaite dans un véhicule mobile

Le **RANGER Neo rack** et le système **PROWATCH Neo** sont les solutions nécessaires aux professionnels impliqués dans la réception et la retransmission des signaux satellites.

Incluant la supervision permanente 24/7 des feeds satellite, l'évaluation continue de la qualité de transmission, de la performance du système de suivi ... Le système PROMAX de contrôle à distance, webserver, la compatibilité SNMP, le streaming vidéo et la gestion des alarmes.



Sacoche et valise de transport ✪

Une housse de protection et une valise de transport sont fournies avec le mesureur.



Enregistrement et transfert de données

Connectivité Ethernet

Ethernet et IP sont les protocoles standards de référence pour les applications de contrôle à distance et les **RANGER^{Neo} ATSC** offrent cette possibilité. En plus du contrôle à distance, l'interface IP peut être utilisée pour transférer des données depuis ou vers le PC tels que plans de fréquences, chantiers, captures d'écran, etc.



Pas de manque de mémoire

Il y a de nombreuses informations que le **RANGER^{Neo} ATSC** peut enregistrer dans sa mémoire interne: Dataloggers, capture d'écran, fichier de supervision du signal, etc. Sa capacité de mémoire importante vous fera croire qu'elle est illimitée. Cependant, des dossiers comme l'enregistrement de transport stream peuvent être très lourds. La capacité de stockage peut être étendue jusqu'à plusieurs Terabytes utilisant un système de stockage USB.



Connectivité étendue ★

Entrée et sortie de Transport Stream

Il est possible de monitorer et analyser les flux numériques provenant de récepteurs satellites, sources de transport stream, multiplexeurs etc. Le transport streams des signaux reçus avec les **RANGER***Neo* **ATSC** à travers son entrée RF peuvent aussi être injectées à d'autres dispositifs grâce à la sortie ASI.

Common Interface

Les **RANGERNeo ATSC** incluent un slot CI qui permet d'insérer des modules CAM pour le décodage de chaînes cryptées. L'utilisation du cryptage est de plus en plus étendue parmi les opérateurs de télévision ce qui rend cette fonction réellement utile.



Interface HDMI™

Les **RANGER^{Neo} ATSC** incluent une sortie HDMI™ pour le connecter à d'autres équipements haute définition. Elle s'avère aussi utile pour vérifier le fonctionnement correct du téléviseur du client. Tout ce qui est affiché sur l'écran du mesureur est disponible à travers le port HDMI™.

Connectique USB et Ethernet

Les **RANGERNeo** disposent d'interfaces USB et Ethernet. Le USB peut être utilisé pour copier des fichiers sur des dispositifs de mémoire externe. Par contre, le port Ethernet peut être utilisé pour contrôler le mesureur et accéder à son webserver.

SPÉCIFICATIONS	RANGER <i>Neo</i> Lite ATSC	RANGER <i>Neo</i> + ATSC	RANGER <i>Neo</i> 2 ATSC
STANDARDS NUMÉRIQUES	ATSC DVB-T, DVB-T2, ISDB-T DVB-S, DVB-S2, DVB-S2 Multistream DVB-C, QAM Annex B DSS, ACM / VCM / CCM		... Inclut aussi : MPEG-TS
CODECS AUDIO	MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus		
CODECS VIDEO	MPEG-2, MPEG-4 / H.264, HEVC / H.265		
ENTREES ET SORTIES	- Universal RF input 50/75 Ω - Sortie HDMI™ 1.4b - Interface IP (contrôle à distance) - Entrée A/V analogique - 2xUSB (Type A) pour clé USB		... Inclut aussi : - Entrée et sortie ASI-TS (BNC femelle 75 Ω) - Entrée IPTV multicast (UDP / RTP, RJ45) - Slot Common Interface
FONCTIONS	- Diagramme de la constellation (balayage 70 ms) - LTE ingress test - StealthID (identification instantanée du signal) - Détection 4K - PLS (Physical Layer Scrambling) - Analyseur de spectre ultra rapide - 4K Frame grabber - MAX/MIN hold - Mesures et décodage de - Radio FM RDS - Captures d'écran et Datalogger pour rapports - Beacon-Flyaways SNG et VSAT - Wideband LNB - WiFi 2,4 GHz - LTE 1,8 GHz - OTT - Enregistrement de programmes (PVR) - Mesure d'intensité de champ - Planificateur de tâches - Informations sur HbbTV - Plan de canal DAB/DAB+ inclus		
ADDITIONAL FUNCTIONS		- Spectrogramme - Monitoring du signal - Contrôle à distance (<i>webControl</i>) - GPS pour analyse de couverture (en option) - Streaming Vidéo / Audio - SCAN+TILT - Shoulder attenuation	... Inclut aussi : - Enregistrement de TS - Analyse de TS - Mesures et décodage IPTV multicast - PSIP - Analyse CC
ANALYSEUR DE SPECTRES Plage de fréquences Marge de mesure Span Filtres de résolution (RBW)	De 5 à 1000 MHz (Terrestre) De 250 à 2500 MHz (Satellite) De 10 à 130 dBμV Full span (bande complète) / 500 / 200 / 100 / 50 / 20 / 10 MHz 2 kHz (terrestre) 100 kHz		
		100, 200 kHz 1 MHz	10, 20, 30, 40, 100, 200 kHz 1 MHz
MODES DE MESURE (consultez la section STANDARDS) Plage de fréquences ATSC QAM ITU-J83 Annex B DVB-C QAM, ITU - J83 Annex A TV analogique PAL, SECAM, NTSC Radio FM DVB-S QPSK DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16/32APSK DSS QPSK	De 5 à 1000 MHz (Terrestre) De 250 à 2350 MHz (Satellite) Puissance (45 à 100 dBμV), SER, VBER, MER, C/N, Link margin Puiss. (35 à 115 dBμV), BER, MER, C/N, Noise Margin, BCH ESR, itérations LDPC, Paquets Erronés Puissance (45 à 115 dBμV), BER, MER, C/N, Link margin M, N, B, G, I, D, K et L Mesure de niveau Puissance (35 à 115 dBμV), CBER, MER, C/N, Link Margin Puissance (35 à 115 dBμV), CBER, LBER, MER, C/N, BCH ESR, Paquets Erronés, Link Margin Puissance (35 à 115 dBμV), CBER, VBER, MER, C/N, Link margin		
MÉMOIRE INTERNE	6 GB pour dataloggers, captures d'écran et enregistrement de transport stream		
CONNEXION AU PC (via interface Ethernet)	NetUpdate 4 (logiciel gratuit) + Mises à jour gratuites et automatiques + Plans de fréquence personnalisés + Rapports de mesures et captures d'écran		
GÉNÉRAL	Fonctionnement hybride : Écran tactile (7") ou clavier conventionnel Générateur DiSEqC 2.x (Commandes DiSEqC 1.2 implémentées) dCSS / SCD 2 (EN50607) et SATCR/SCD (EN50494)		
AUTONOMIE	> 2 h	> 4 h (batterie intelligente)	
VALISE DE TRANSPORT	En option	Inclus	

OPTIONS	RANGER <i>Neo</i> + ATSC	RANGER <i>Neo</i> 2 ATSC
Analyse de couverture avec GPS Montage en rack 19" 4U: 482 (L.) x 178 (H.) x 205 (P.) mm OPM + Convertisseur Optique-RF + WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Entrée RF 6 GHz WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Entrée RF 6 GHz	Disponible Disponible Disponible Disponible	Disponible Disponible Disponible Disponible

Une nouvelle famille de mesureurs pour un nouveau monde

- ✓ Included
- En option



	RANGER Neo								HD RANGER	
	4 DVB ISDB-T	3 DVB ISDB-T	2 DVB ISDB-T	ATSC	+ DVB ISDB-T	ATSC	Lite DVB ISDB-T	ATSC	Ultra Lite DVB	Eco DVB
Détection 4K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Décodage 4K	✓									
Décodage HEVC H.265 + 4K Frame grabber	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Décodage MPEG-2 et MPEG-4 H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Informations sur HbbTV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran tactile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compatibilité LNB à large bande (wbLNB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Analyseur Wi-Fi 2,4 GHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LTE 1,8 GHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OTT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Enregistrement de programmes (PVR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sortie HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Entrée Audio/Vidéo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interface USB	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	1x Mini USB	1x Mini USB
Batterie	> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 2 h	> 2 h	> 2 h	> 2 h
Filtres résolution 100 kHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtres résolution 200 kHz, 1 MHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Filtres résolution 2, 10, 20, 30, 40 kHz	✓	✓	✓	✓						
Analyse des échos	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
Diagramme de Constellation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
webControl et Streaming Vidéo/Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Spectrogramme	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DVB-T/T2: Merogramme et MER par portuse	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
SCAN + TILT	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Analyseur IPTV	✓	✓	✓	✓						
Entrée-sortie TS-ASI	✓	✓	✓	✓						
Analyse et enregistrement TS	✓	✓	✓	✓						
Common Interface (slot CAM)	✓	✓	✓	✓						
Shoulder Attenuation	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
T2-MI	✓	✓								
Network delay Margin (DVB)	✓	✓								
GPS pour analyse de couverture	✓	✓	●	●	●	●				
Monitoring du signal	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Plan de canal DAB/DAB+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analyseur DAB/DAB+ avancée	●	●	●		●	●				
Analyseur radio FM avancée	●	●	●		●	●				
OPM + Optique-vers-RF + WiFi 5G + LTE 2,6G + Entrée RF 6 G	●	●	●	●	●	●				
WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Entrée RF 6 GHz	●	●	●	●	●	●				
ATSC				✓		✓		✓		
ISDB-T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DVB-T/T2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Normes DVB-S/S2, DSS et ACM/VCM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme DVB-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme DVB-C2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme QAM annex B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PSIP				✓						
Analyse CC				✓						
Sacoche souple	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valise de transport rigide	✓	✓	✓	✓	✓	✓				